
急速充電器

スーパーブースター

(エンジンスターター付) **NB-200型**

取扱説明書

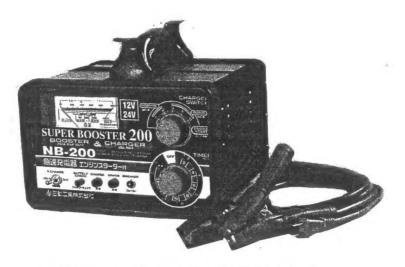

この度は、スーパーブースターをお買い上げいただきまして有り難うございます。正しくご使用いただくため是非この取扱説明書をよくお読みになり、スーパーブースターの性能をフルに活用して下さい。

●日動工業株式会社


■バッテリーチェックの見方 A C 100 V の電源は入りません。

① タイマー、ロータリースイッチをOFFの位置にして下さい。

② バッテリーの(+)端子に充電クリップの赤を、バッテリー(-)端子に充電クリッ プの黒を接続して下さい。

③ 電池切替スイッチを12 V用のバッテリーは12 V位置、24 V用のバッテリー は24V位置にして下さい。

- ④ バッテリーチェックボタンを押してメーターの針がグリーン(12Vのバッテリー は12 V~18 V、24 Vのバッテリーは24 V~30 V)の位置を示せば正常です。グリー ン位置より左側(12 V、24 V以下)を示せば充電が必要です。
- 建 ボタンを押した時のみ電圧を表示します。

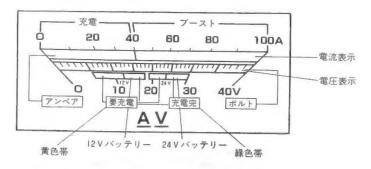

■普通急速充電の使い方

① タイマー、ロータリースイッチをOFFの位置にして下さい。

② バッテリーの液栓(キャップ)を全部はずして下さい。

- ③ バッテリーの端子から自動車用本線をかならずはずしてから充電して下さい。
- ④ バッテリー液をチェックし不足の場合はバッテリー補充液を入れて下さい。

⑤ バッテリー端子付近を充分に清掃して下さい。

- ⑥ バッテリーの(+)端子に充電クリップの赤を、バッテリー(-)端子に充電クリッ プの黒を接続して下さい。
- ⑦ 電池切替スイッチを12V用のバッテリーは12V位置、24V用のバッテリーは24 V位置にして下さい。

⑧ 電源コードを家庭用AC100Vのコンセントに接続して下さい。

- ⑨ タイマーを右に回わし、普通充電の場合は4~8時間の位置、急速充電の場合 は1~4時間の位置にして下さい。
- ⑩ ロータリースイッチのツマミを普通充電の場合は1~2の位置、急速充電の場 合は3~5の位置にしてメーターの電流を見て設定して下さい。 緑の充電(電源)ランプが点灯しますと充電開始です。 普通充電電流は10~30A、急速充電電流は30~50A以内にして下さい。

注意:エンジン始動の位置での5分以上の充電は絶対にしないで下さい。

■充電タイマー タイマーは、12時間以内の任意の時間にセットできます。

- ① 関西以西(60Hz地域)は外側の目盛で時間をセットしてください。
- ② 関東以北(50Hz地域)は内側の目盛で時間をセットしてください。
- ③ タイマーを 2 時間以内にセットする場合は、一旦 2 時間以上まわした後、ゆっ くりもどし、目的の時間に合せてください。

■エンジンスタートの使い方

- ① タイマー、ロータリースイッチをOFFの位置にして下さい。
- ② バッテリーの(+)端子に充電クリップの赤を、バッテリー(-)端子に充電クリップの黒を接続して下さい。
- ③ 電池切替スイッチを12V用のバッテリーは12V位置、24V用のバッテリーは24 V位置にして下さい。
- ④ 電源コードを家庭用AC100Vのコンセントに接続して下さい。
- ⑤ タイマーを右に回わして1~2時間の位置にして下さい。
- ⑥ ロータリースイッチのツマミを右に回してエンジン始動の位置にします。 30秒から1分程度予備充電しそのあと、充電器を接続したままエンジンをスタートさせて下さい。
- ⑦ エンジンが始動しない時は長時間セルモーターを回し続けないで、3 秒回した ら6 秒休むということを繰り返して下さい。なお連続で10回以上はセルモーター を回さないで下さい。
- ⑧ バッテリーの容量が著しく減少している時はエンジンが始動しないことがあります。この時は2~3分予備充電してからエンジンスタートして下さい。
- ⑨ 充電クリップ同志のショート及びバッテリーへの逆接又は、接続セルスターターの使いすぎ等の時ブレーカーが作動し異状ランプが点灯して充電(電源)ランプが消灯し、通電をストップします。
- ⑩ ブレーカーが作動しましたら、異状を取りさってからボタンを押すと復帰します。
- 異常ランプが点灯した時(ブレーカーのボタンを押しても復帰しない時)は内部のトランスが過熱した状態ですので、タイマー、ロータリースイッチを切りしばらく冷やして下さい。

注意:エンジンが始動したら、タイマー、ロータリースイッチをoffにして充電クリップをバッテリーからはずして下さい。

■充電時間の決め方


バッテリーの容量 (AH) = 平均充電電流×時間 (例) 12 V 40 A Hのバッテリーが空の時 平均充電電流10 A で約 4 時間かかります。

■注意事項

- 充電器の破損は、ほとんどがバッテリーの極性⊕⊖間違いです。よく確かめてから接続して下さい。
- 2. 本器のトランスに過熱防止用のサーモスタットが組込まれています。 セルスターター時や充電時の過熱の際、自動的に作動し電源を切ります。
- 3. タイマーを連続の位置での動作はバッテリーの過充電防止のため出来るだけ さけて下さい。
- 4.雨水がかからず、火気のない通気の良い日陰で使用してください。

ブザーが鳴りましたら、バッテリーの極正 (+)(-)間違いです。

■各部の名称と接続図

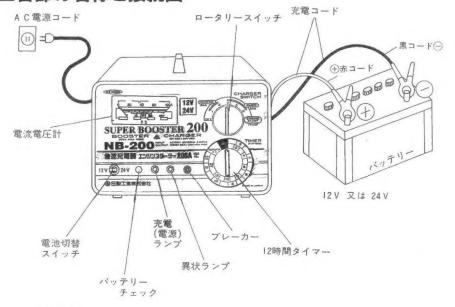

(定格仕様)

· 入 力 電 圧

· 入 力 容 量

·出力電圧

· 普 通 充 電 エンジン始動

·保護 回路

· x - 9 -

・入力コード ・出力コード

· 外 形 寸 法

• 重

A C 100 V 50 / 60 H z

2KVA MAX DC12V~DC24V

DC12V 50AMAX 24V 4,0AMAX

D C 12 V 24 V 200 A 10 科 M A X

ブレーカー 温度サーモ (自動復帰)

電流電圧切替式

2 m

2 m

W260 D295 H225

約21 kg

サービス業務

取扱い上で、ご不明の点があり ましたならご遠慮なく、右記へ お問い合わせ下さい。

70日動工業株式会社

□本社・工場 大阪府守口市佐太中町6丁目47-11 〒570-0002 TEL.(06)6905-6905(代) FAX.(06)6905-9788 □札幌営業所 札幌市白石区菊水元町二条2丁目3-1 〒003-0822 TEL.(011)871-0577(代) FAX.(011)871-0579 □東京営業所 東京都江東区東陽4丁目8番14号

〒135-0016 TEL.(03)5683-4010(代) FAX.(03)5683-4021 □名古屋営業所 名 古 屋 市 中 川 区 荒 中 町 9 9 番 地 〒454-0922 TEL.(052)351-3666(代) FAX.(052)352-7558

□福 岡 営 業 所 福岡市博多区博多駅南4丁目16-14 ビーイン1F 〒812-0016 TEL.(092)474-7955(代) FAX.(092)474-6329